



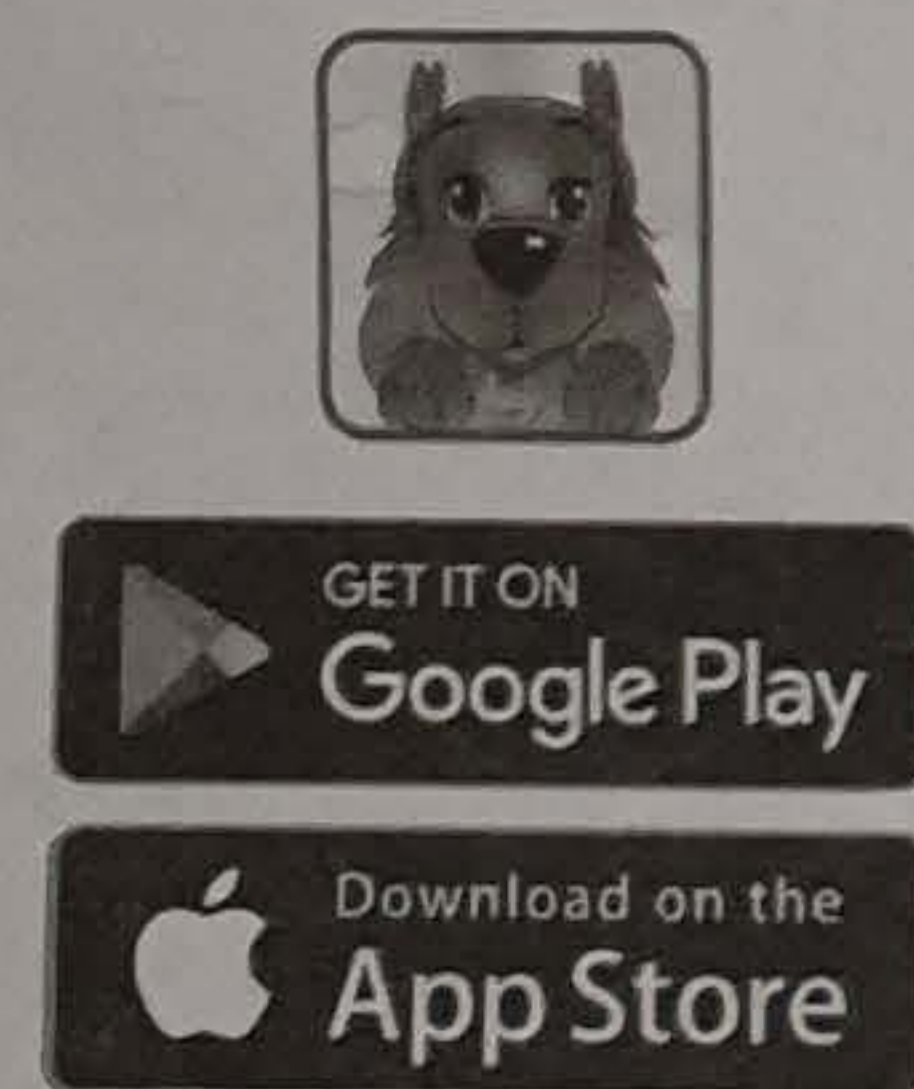

Lucy

Cânt & Dansez

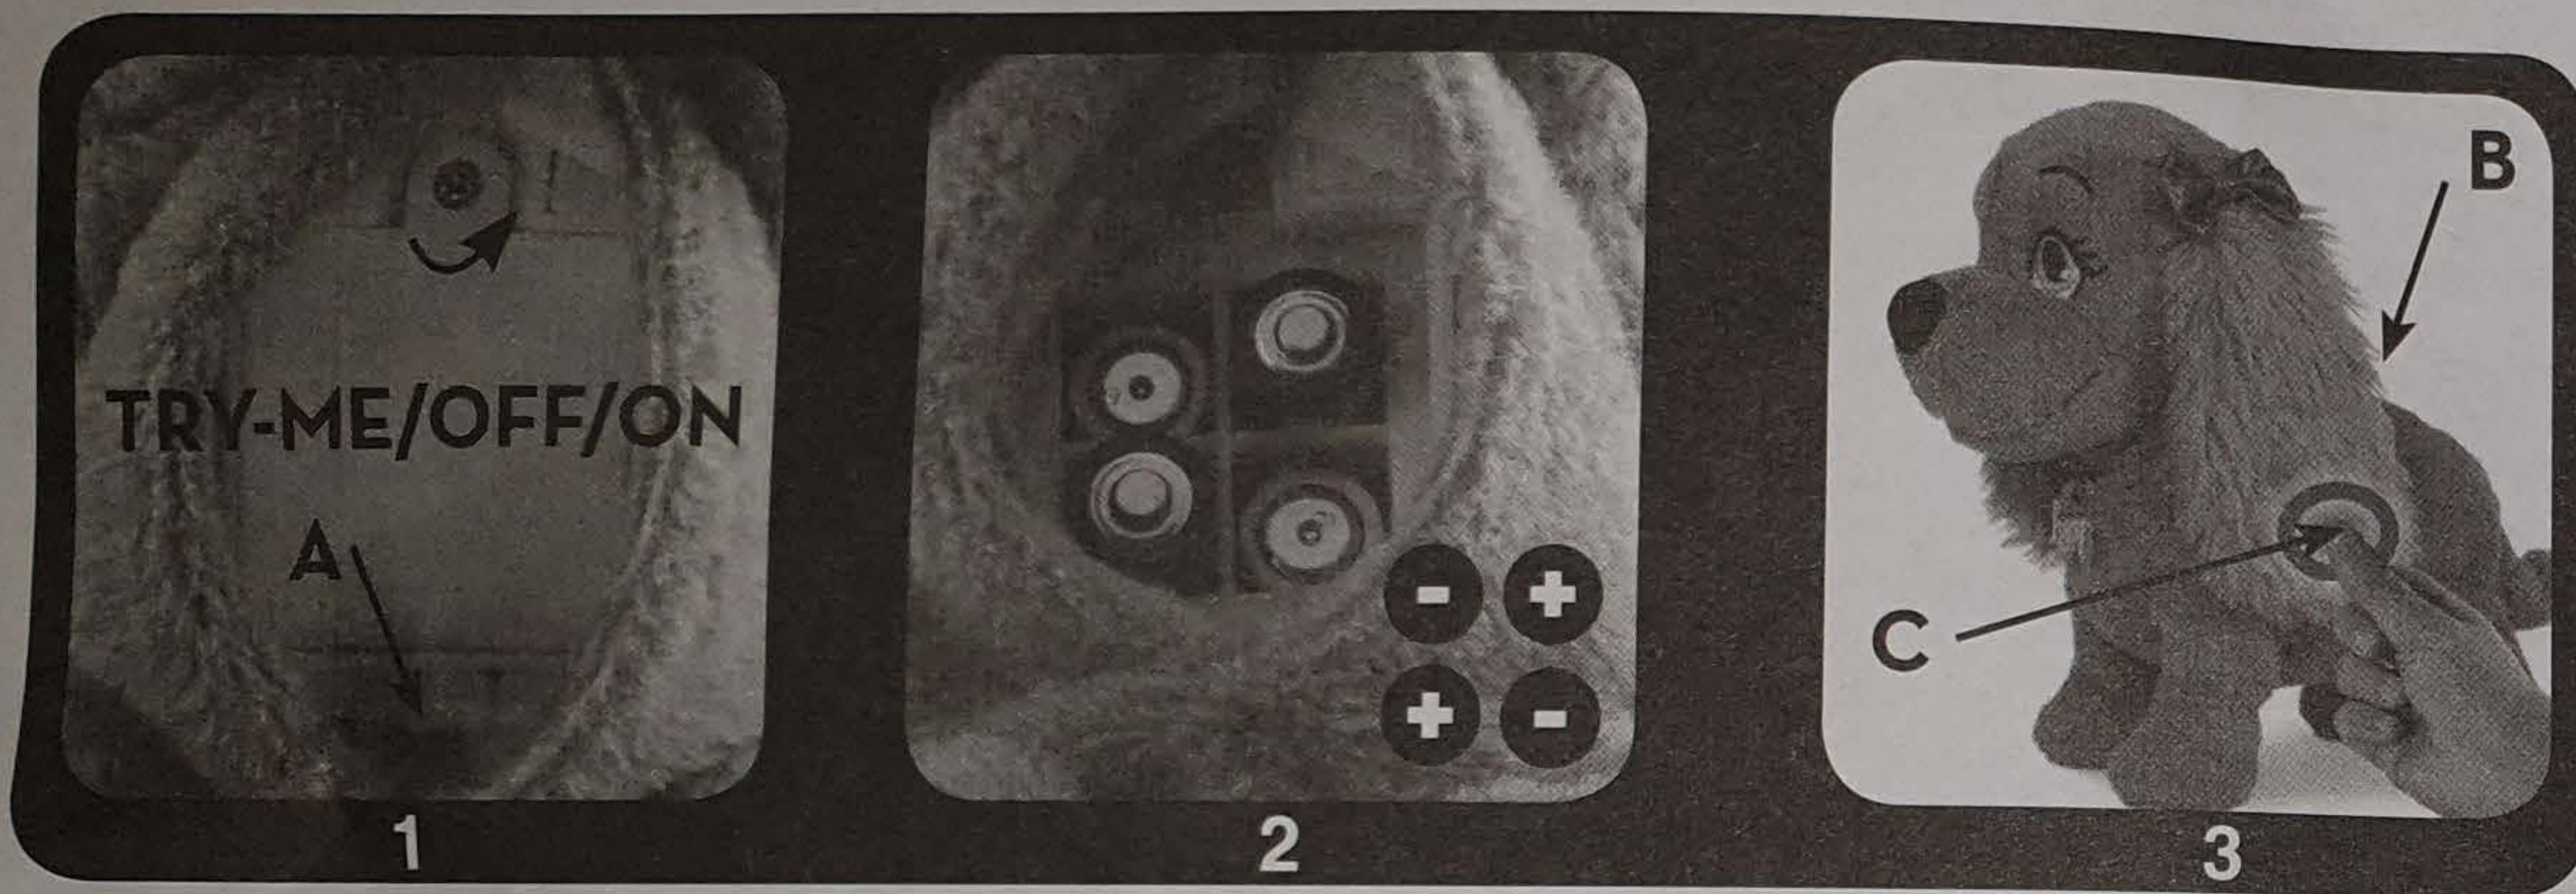

Fabricat în China

Baterii



4x LR6 (AA)



1.5V

IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPANIA
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • www.imctoys.com

Serviciul Postvânzare
e-mail: sat@imc.es

ITEM 95854IM3 • 070819 • P25



Lucy

Cânt & Dansez

95854_V0_PEAK TOYS

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

LUCY



DESIGN PROTEJAT PRODUS BREVETAT ©IMC TOYS

FUNCȚIILE LUI LUCY



Culcat

Comandă vocală: "CULCAT"
Descriere: se întinde pe podea.



Dă lăbuța

Comandă vocală: "DĂ LĂBUȚA"
Descriere: stă pe lăbuțele din spate și le mișcă pe cele din față.



Caută

Comandă vocală: "CAUTĂ"
Descriere: cățelușa adulmecă podeaua.



Sapă

Comandă vocală: "SAPĂ"
Descriere: cățelușa îngroapă folosindu-se de lăbuțele din spate și din față.



Șezi

Comandă vocală: "ȘEZI"
Descriere: se așază în șezut.



Sus

Comandă vocală: "SUS"
Descriere: se ridică pe picioarele din spate.



Latră

Comandă vocală: "LATRĂ"
Descriere: latră de câteva ori și stă nemișcată.



Mănâncă

Comandă vocală: "MĂNÂNCĂ"
Descriere: se apleacă și emite sunete de mâncat.



Bună!

Comandă vocală: "BUNĂ!"
Descriere: dacă e întinsă pe podea, se va ridica. Dacă e în picioare, va lătra.



Dă-mi un pupic

Comandă vocală: "DĂ-MI UN PUPIC"
Descriere: se ridică și sare în față pentru a-ți da un pupic.



Stai în cap

Comandă vocală: "STAI ÎN CAP"
Descriere: va sta pe etichetele din față.



Hai

Comandă vocală: "HAI"
Descriere: face pași în față.



Fă încălzirea

Comandă vocală: "FĂ ÎNCĂLZIREA"
Descriere: Lucy se așază pe podea și se întinde, mișcându-și lăbuțele înainte și înapoi de trei ori, apoi se ridică.



Dansează

Comandă vocală: "DANSEAZĂ"
Descriere: Lucy cântă un cântecel și se ridică pe lăbuțele din spate, mișcându-și lăbuțele din față pentru ca tu să dansezi cu ea.



Cântă

Comandă vocală: "CÂNTĂ"
Descriere: se așază și începe să latre un cântecel. Poate interpreta două cântecele.



Balet

Comandă vocală: "BALET"
Descriere: se va auzi muzică de balet, iar Lucy va începe să se miște pe ritmul muzicii.



Hip Hop

Comandă vocală: "HIP HOP"
Descriere: se va auzi muzică hip-hop, iar Lucy va începe să se miște în ritmul muzicii.



Salsa

Comandă vocală: "SALSA"
Descriere: se va auzi muzică salsa, iar Lucy va începe să se miște în ritmul muzicii.



Rock & Roll

Comandă vocală: "ROCK & ROLL"
Descriere: se va auzi muzică rock & roll, iar Lucy va începe să se miște în ritmul muzicii.



Salută publicul

Comandă vocală: "SALUTĂ PUBLICUL"
Descriere: Lucy stă pe lăbuțele din spate și le mișcă pe cele din față de câteva ori și se apleacă, făcând o reverență în fața spectatorilor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Lucy, cea mai ascultătoare cățelușă, răspunde la 20 de comenzi vocale diferite. Latră, adulmecă, dă pupici și poate și cânta și dansa diferite stiluri! Dispune de un mod interactiv prin intermediul unei **APLICAȚII**, cu ajutorul căreia Lucy poate dansa stiluri noi sau puteți crea propriul dans pentru ea. **Aplicația este gratuită** și este disponibilă în versiunile iOS și Android de la furnizorii obișnuiți de aplicații (Apple Store și Google Play).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI OPERARE

Produsele IMC TOYS sunt supuse unor controale stricte de producție pentru a garanta distracția și siguranța copiilor dumneavoastră. Sunt ușor de utilizat și manevrat. Copiii dumneavoastră se vor distra de minune cu produsele noastre. Vă mulțumim pentru că ați cumpărat unul dintre produsele noastre. Pentru a consulta catalogul extins de produse, vizitați pagina noastră web la www.imctoys.com.

FUNCȚIONAREA CU BATERII

OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU ADULȚI
Înainte de a oferi produsul copiilor, îndepărtați tot materialul plastic, firele și orice alte obiecte folosite la fixarea acestuia în timpul transportului.

Produsul este pregătit din fabricație pentru funcția "ÎNCEARCĂ-MĂ" ("TRY ME"). Bateriile sunt incluse în acest scop. Prin urmare, aceste baterii pot fi consumate. În acest caz, recomandăm înlocuirea bateriilor.

Produsul este distribuit în ambalajul original și, pentru testare demonstrativă în magazine, cu selectorul (A) în poziția "ÎNCEARCĂ-MĂ" ("TRY ME") (a se vedea fig. 1). În această poziție, produsul are funcționalitate limitată și nu va răspunde comenzilor vocale. Mutați selectorul în poziția "PORNIT" ("ON") pentru funcționare normală.

Înlocuire și instalare

Acest produs funcționează cu 4 baterii alcaline LR6 (AA) 1.5V (incluse). Mai întâi, desfaceți închiderea cu arici și mutați selectorul (A) în poziția "ÎNCHIS" ("OFF") (a se vedea fig. 1). Îndepărtați șurubul de siguranță de pe capacul compartimentului pentru baterii, aflat în partea de jos a bazei (a se vedea fig. 2). Scoateți bateriile consumate. Observați amplasarea corectă a bateriilor în imagine (a se vedea fig. 2) și introduceți-le conform poziției și polarității indicate. Puneți la loc capacul și șurubul de siguranță (pentru siguranța copiilor dumneavoastră) și închideți prinderea cu arici.

Atenție! Înlocuirea sau manipularea bateriilor se realizează întotdeauna sub supravegherea unui adult.

Modul Normal, comenzi vocale sau instrucțiuni:

Având selectorul (A) în poziția "ON", mai întâi strigați-o pe nume, LUCY, ca să vă asculte. Dacă a înțeles, va lătra o dată. Trebuie să așteptați să termine lătratul înainte de a-i spune una din comenzile vocale. Dacă nu recunoaște comanda vocală, repetați-i numele, așteptați să latre și spuneți-i din nou comanda vocală. Rețineți că Lucy nu va putea auzi în timp ce scoate alte sunete sau se mișcă. Pentru a vă înțelege mai bine, nu trebuie să fie prea mult zgomot în jurul vostru atunci când îi dați comenzile vocale (a se vedea secțiunea despre comenzile și funcțiile lui Lucy). Dacă apăsați butonul de pe spatele

ei (B), printr-o mișcare de mângâiere, Lucy va lătra trist.

Modul de interacționare prin APLICAȚIE

Pentru ca Lucy să interacționeze cu Aplicația, odată descărcată, trebuie să apăsați butonul (C) de pe urechea lui Lucy, timp de câteva secunde, până când Lucy latră de două ori. După ce latră de două ori, Lucy va interacționa cu aplicația. Când timp Lucy este conectată la Aplicație, nu vă va putea auzi și nu va putea efectua funcții prin comenzi vocale. Aplicația instalată oferă instrucțiuni despre utilizarea acesteia. Urmați instrucțiunile pentru a interacționa cu Lucy. Pentru a opri funcția de sincronizare între Alicație și Lucy, pentru ca Lucy să vă poată auzi din nou (adică pentru a reveni la modul normal), trebuie să apăsați butonul de pe urechea ei (C) timp de câteva secunde, până când Lucy latră o dată. Apoi vă puteți juca normal.

Modul de economisire a energiei

Dacă nu vă jucați cu Lucy timp de câteva secunde și dacă nu primește instrucțiuni sau comenzi, se va întinde, va plânge și, în cele din urmă, va adormi. Dacă adorme, puteți apăsa oricare buton pentru a o trezi. După ce vă jucați cu ea, vă recomandăm să mutați selectorul în poziția "ÎNCHIS" ("OFF"), pentru a o opri complet.

Sfaturi pentru o utilizare corespunzătoare

Depanare
Dacă Lucy nu răspunde comenzilor, sunetele emise sunt joase sau mișcările sunt neregulate, înseamnă că bateriile sunt aproape consumate și trebuie înlocuite.

ÎNȚREȚINERE

Curățare: Spălați manual doar suprafața produsului. Rețineți că în interior sunt mecanisme și circuite electronice, care se pot deteriora la contactul cu apa. Folosiți o lavetă ușor umezită în apă sau spumă uscată, dacă este necesar, și apoi uscați imediat cu o lavetă uscată sau lăsați să se usuce în interior, fără a expune produsul la soare sau surse directe de căldură. Nu folosiți detergenți sau solvenți.
Nu folosiți produsul până nu este complet uscat. Dacă echipamentul se udă, opriți-l și scoateți imediat bateriile. Ștergeți compartimentul pentru baterii cu o lavetă uscată. Lăsați compartimentul deschis până este complet uscat. Puteți folosi un uscător de păr pentru a grăbi procesul. Nu încercați să folosiți unitatea până când nu este complet uscată.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA RESPONSABILĂ ȘI PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI

Puneți ambalajul de transport, cutiile de carton, plastic etc. în containerele de reciclare din zona dumneavoastră.
Folosiți baterii reîncărcabile, dacă este posibil. Nu uitați să opriți jucăria dacă nu vă mai jucați cu ea și scoateți bateriile dacă nu o veți mai folosi pentru un timp mai lung.
Dacă nu mai doriți jucăria și încă funcționează, nu o aruncați. Nu uitați că și alte persoane se pot bucura de ea și căutați organisme sau asociații care se ocupă cu acest lucru.
La sfârșitul duratei de funcționare a produsului, nu se va elimina împreună cu deșeurile menajere normale. Trebuie depus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Consultați simbolul de

pe produs, din manualul de utilizare sau de pe ambalaj pentru mai multe informații.

Materialele sunt reciclabile conform marcatelor. Dacă reciclați materialele sau găsiți moduri de a reutiliza dispozitive vechi, aduceți o contribuție semnificativă la protejarea mediului înconjurător.

Consultați cel mai apropiat centru de reciclare sau autoritățile locale.

AVERTISMENTE!

- Atenție. Este interzisă folosirea jucăriei de copii mai mici de 3 ani. Conține piese mici ce pot fi înghițite. Pericol de asfixiere prin înghițire.
- Păstrați ambalajul pentru referințe viitoare, deoarece conține informații foarte importante.
- Rețineți că datorită îmbunătățirilor tehnice, acest produs poate fi diferit de cel ilustrat.
- Acest produs are nevoie de 4 baterii LR6/AA 1.5 V (incluse).
- Acest produs este distribuit cu 4 baterii LR6/AA de 1.5 V pentru funcția „TRY ME”. Pentru funcționarea normală a produsului, poate fi necesar să înlocuiți bateriile.
- Bateriile sau acumulatorii trebuie introduși conform polarității indicate în ilustrație.
- Bateriile sau acumulatorii consumați trebuie scoși din jucărie; în caz contrar, produsul se poate deteriora.
- Nu combinați baterii vechi cu noi.
- Nu combinați diferite tipuri de baterii.
- Folosiți doar bateriile recomandate de producător sau echivalente.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bornele bateriilor nu trebuie derivate sau scurtcircuitate.
- Înlocuirea sau manipularea bateriilor se va realiza întotdeauna sub supravegherea unui adult.
- Scoateți bateriile din compartiment dacă unitatea nu va mai fi folosită pentru o perioadă lungă.
- Respectați mediul înconjurător și depozitați bateriile consumate în containerele prevăzute.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de reîncărcare.
- Bateriile reîncărcabile se vor încărca doar sub supravegherea unui adult.
- Acest produs funcționează cel mai bine cu baterii alcaline.
- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare și respectați-le și păstrați-le pentru referințe.
- Într-un mediu cu interferențe ale frecvențelor radio, modelul poate prezenta disfuncționalități și va reveni la normal după eliminarea interferenței.
- Într-un mediu cu descărcări electrostatice, modelul poate prezenta disfuncționalități și utilizatorul trebuie să reseteze modelul.
- Într-un mediu cu descărcări electrice tranzitorii rapide, modelul poate prezenta disfuncționalități și utilizatorul trebuie să reseteze modelul.
- Îndepărtați toate elementele folosite la fixarea și protejarea produsului în timpul transportului înainte de a-l oferi copiilor (piese din plastic, etichete, fire etc.).

Dacă aveți reclamații, contactați distribuitorul autorizat.